

本製品をWindows 8でご使用になる場合は、以下の手順にしたがって接続設定してください。

重要


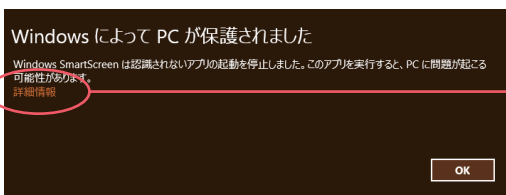

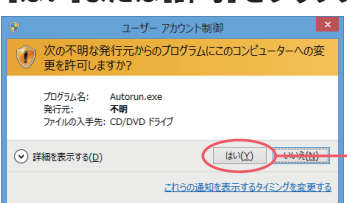
クライアントモード(子機モード)のみ対応です

Windows 8ではクライアントモード(子機モード)のみご利用いただけます。
Windows 8では、アクセスポイントモードで使用しないでください。

Step1 ドライバのダウンロードとインストール


重要

ここではまだ本製品を挿入しないでください


- Webブラウザを起動し、以下のURLにアクセス
WN-G300UAの場合
 → <http://www.iodata.jp/r/4162>
WN-G150UMKまたはWN-G150UMWの場合
 → <http://www.iodata.jp/r/4078>
- [Windows 8]をクリックし、[ダウンロード]をクリック

- [実行]をクリック
- [WindowsによってPCが保護されました]の画面が表示されたら、[詳細情報]をクリックし、[実行]をクリック

- デスクトップ画面からダウンロードした以下のフォルダをダブルクリック
 ※ XXXには数字が入ります。
WN-G300UAの場合 → **wng300uaXXX**
WN-G150UMKまたはWN-G150UMWの場合 → **wng150umXXX**
- [Autorun(.exe)]ファイルをダブルクリック

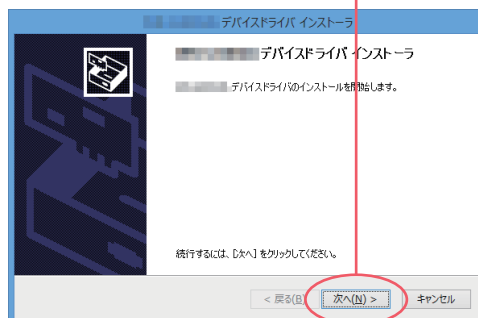- ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[はい]または[許可]をクリック


8 [インストール]をクリック

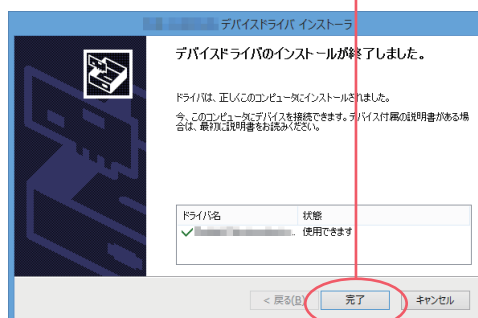9 [次へ]をクリック



10 [完了]をクリック




11 本製品をUSBポートに挿す

※ パソコンのUSBポートに直接接続してください。
(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)

WN-G300UAの場合



WN-G150UMKまたはWN-G150UMWの場合

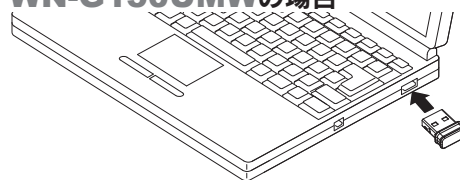

以上でドライバのダウンロードおよびインストールは完了です。
次に「Step2 無線LAN親機と接続する」へお進みください。

Step2 無線LAN親機と接続する

- 1  ①マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示
②[設定]をクリック


- 2 無線のアイコン  をクリック


- 3  ①無線LAN親機のSSIDを選択
②[接続]ボタンをクリック

- 4  ①無線LAN親機の暗号キーを入力
②[次へ]をクリック

Q & A 無線LAN親機がWPS接続に対応している場合

「ルーターのボタンを押しても接続できません。」のメッセージが表示されます。無線LAN親機のWPSボタンをWPSランプが点滅するまで長押しします。

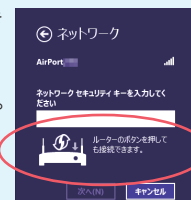

- 5  左の画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリック

- 6  「接続済み」と表示されていることを確認

以上で、親機との接続は完了です。
Webブラウザを起動し、インターネットをお楽しみください。

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板田町2丁目84番地

ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

WN-G300UA/WN-G150UM-PDF-01

© I-O DATA DEVICE, INC.